

STATUS®


PL **AKUMULATOROWA POLERKA**


Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

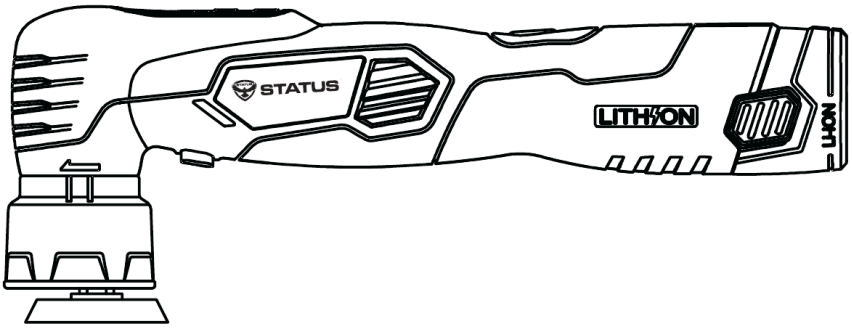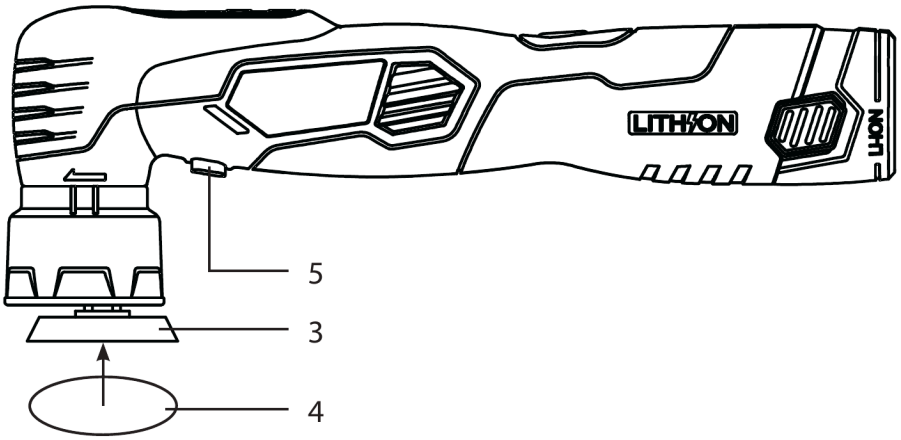

CXP12-50Li


LITHION
5
3
4

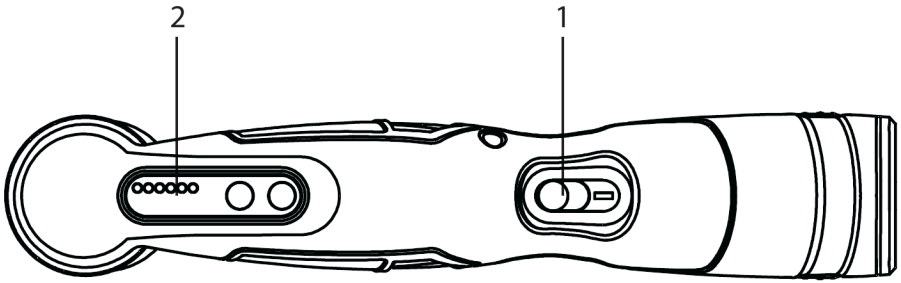
2
1

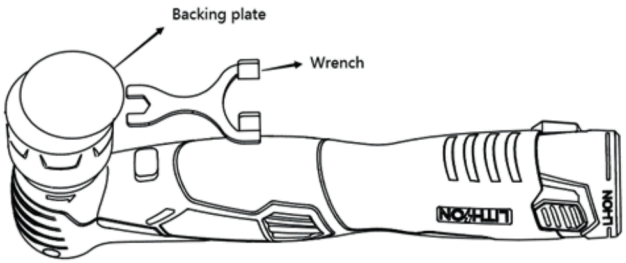
Backing plate
Wrench
LITHION

PRZEZNACZENIE

Polerka jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych w przemyśle i rzemiośle, do wszelkich prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, nakładek z owczej skóry i wełny, krążków filcowych oraz tarcz polerskich.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE (ŁADOWARKA)

- Wtyczka ładowarki musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki — zwiększa to ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj narzędzia ani ładowarki na deszcz i wilgoć. Woda wewnątrz urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu ładowarki do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
- Ładowarkę podłączaj do gniazda 220–240 V~, 50 Hz zabezpieczonego bezpiecznikiem maks. 16 A. Zalecamy stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę, obserwuj, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, stosowane odpowiednio do warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włożeniem akumulatora i przenoszeniem narzędzia upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony”.
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze. Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt daleko. Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.
- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij akumulator.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj używać narzędzia osobom, które nie znają go ani tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta i czy nic nie wpływa na działanie narzędzia. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy

przed użyciem.

• Używaj narzędzia i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY POLEROWANIU

• Narzędzie jest przeznaczone do polerowania. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i dane techniczne dołączone do narzędzia. Nieprzestrzeganie ich może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia.

• Nie używaj tego narzędzia do szlifowania tarczami ani do cięcia. Prace, do których narzędzie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie.

• Używaj wyłącznie akcesoriów zaprojektowanych i zalecanych przez producenta. Nigdy nie montuj tarcz tnących ani ściernic do szlifierek kątowych. Używaj tylko akcesoriów dopasowanych do obrabianego materiału i prędkości obrotowej.

• Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu. Akcesoria pracujące szybciej niż dopuszczalnie mogą pęknąć i rozprysnąć się.

• Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą mieścić się w zakresie podanym dla narzędzia, a otwór akcesorium musi pasować do wrzeciona. Niedopasowane akcesoria powodują niewyważenie, silne drgania i utratę kontroli.

• Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć i zużycia. Po zamontowaniu akcesorium odsuń się wraz z osobami postronnymi od płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na maksymalnych obrotach bez obciążenia na 1 minutę.

• Noś środki ochrony osobistej: osłonę twarzy lub okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch.

• Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej odległości. Każdy, kto wchodzi w obszar pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.

• Jeśli to możliwe, mocuj obrabiany element w ściskach lub imadle.

• Po wyłączeniu nie zatrzymuj talerza naciskiem z boku. Przykładaj narzędzie do materiału tylko wtedy, gdy jest włączone.

• Nie odkładaj narzędzia, dopóki akcesorium całkowicie się nie zatrzyma. Nie trzymaj włączonego narzędzia przy boku.

• Regularnie czyść otwory wentylacyjne. Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

• Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.

• Narzędzia używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użycia lub zmian w narzędziu odpowiada użytkownik, a nie producent.

• Przy pracy w zapylonym otoczeniu utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przed czyszczeniem wyjmij akumulator; do usuwania pyłu używaj przedmiotów niemetalowych. Zatkane szczeliny powodują przegrzewanie się narzędzia.

ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)

1. Włącznik
2. Panel elektronicznego wyboru prędkości
3. Elastyczny talerz na rzep
4. Akcesorium na rzep (krążek pośredni, papier ścierny, gąbka, krążek filcowy, nakładka z owczej wełny)
5. Blokada wrzeciona

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Włączanie: dociśnij tylną część włącznika (1) w dół i przesuń go do przodu w kierunku strzałki, aż przednia część się zablokuje.
- Wyłączanie: naciśnij uniesioną tylną część włącznika (1) i zwolnij go — wróci do pozycji wyjściowej.

WYBÓR PRĘDKOŚCI

Aby ustawić prędkość pracy, ustaw przyciskami na panelu (2) wymaganą wartość.

TALERZ

- Talerz (3) przykręca się bezpośrednio na wrzeciono i dokręca mocno kluczem. Akcesoria na rzep (4) — papier ścierny, gąbkę polerską, krążek filcowy, nakładkę z wełny itp. — mocuje się bezpośrednio na talerzu.
- Do odkręcenia talerza w razie potrzeby użyj klucza.

MOCOWANIE AKCESORIUM NA RZEP

- Akcesorium należy wyrównać z talerzem tak, aby były współosiowe. Akcesoria zamocowane mimośrodowo powodują bicie i drgania.
- **UWAGA:** używaj wyłącznie talerzy z nieuszkodzonym rzepem. Po wymianie talerza uruchom narzędzie na próbę bez obciążenia na co najmniej 30 sekund.
- **UWAGA:** talerz, który drga lub obraca się nieprawidłowo, należy natychmiast wymienić.

KONSERWACJA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć.

CZYSZCZENIE

Dla bezpiecznej pracy utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Regularnie sprawdzaj, czy do szczelin nie dostał się pył lub ciała obce; usuwaj je miękką szczotką lub sprężonym powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny ani innych rozpuszczalników ani środków żrących do czyszczenia części z tworzywa. Woda nie może dostać się do narzędzia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, naprawy, konserwację i regulacje należy zlecać autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

DANE TECHNICZNE

Model	CXP12-50Li
Napięcie	12 V
Napięcie ładowarki	220–240 V~, 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	2000–5000/min
Skok mimośrodu	3 lub 12 mm
Średnica talerza	38 i 50 mm
Akumulator	Li-Ion, 12 V, 2 Ah
Czas ładowania	90 min
Waga	1 kg (0,75 kg bez akumulatora)

W ZESTAWIE: talerz 38 mm, talerz 50 mm, zestaw gąbek, przeciwwaga 3 mm, przeciwwaga 12 mm, przedłużka, klucz.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS model/typ CXP12-50Li jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2014/30/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia ani zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com