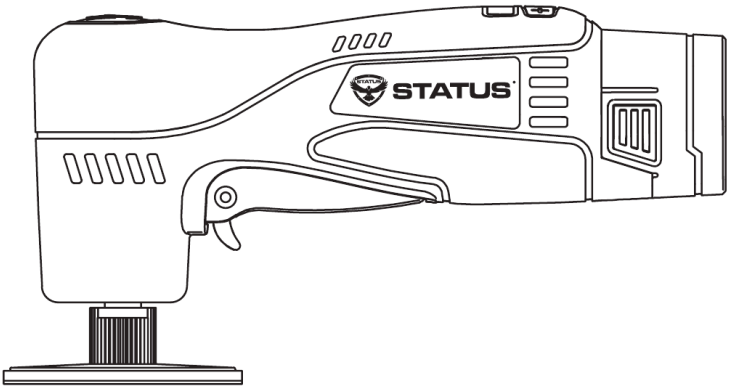
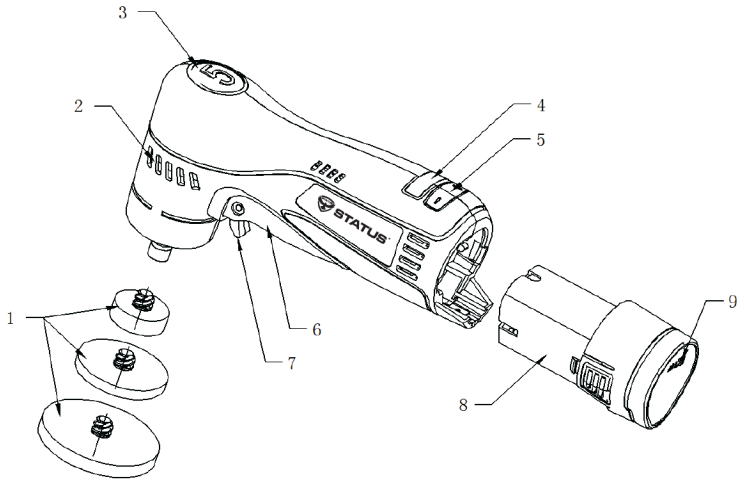
STATUS®

PL **AKUMULATOROWA POLERKA**

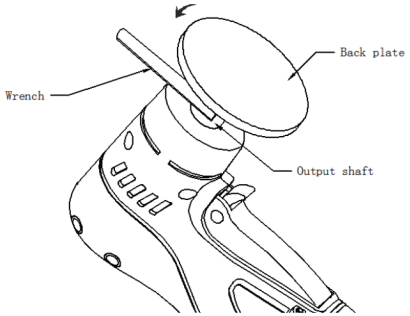
Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej



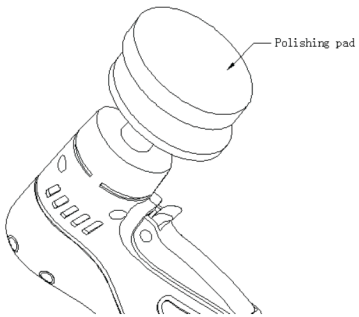
CXP75Li


3
2
4
5
1
6
7
9
8

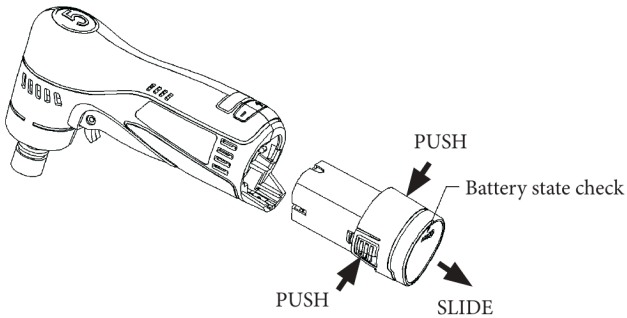
1


Back plate
Wrench
Output shaft

2


Polishing pad

3


PUSH
Battery state check
PUSH
SLIDE

PRZEZNACZENIE

Polerka jest przeznaczona do wszelkich prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, nakładek z owczej skóry i wełny, krążków filcowych oraz tarcz polerskich.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE (ŁADOWARKA)

- Wtyczka ładowarki musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki — zwiększa to ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj narzędzia ani ładowarki na deszcz i wilgoć. Woda wewnątrz urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu ładowarki do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
- Ładowarkę podłączaj do gniazda 220–240 V~, 50 Hz zabezpieczonego bezpiecznikiem maks. 16 A. Zalecamy stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA AKUMULATORA

- Ładuj akumulator wyłącznie ładowarką wskazaną przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z innym.
- Używaj narzędzia wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Inne akumulatory mogą spowodować obrażenia i pożar.
- Nieużywany akumulator przechowuj z dala od metalowych przedmiotów (spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub), które mogą zewrzeć jego styki. Zwarcie styków może spowodować oparzenia lub pożar.
- Nie otwieraj akumulatora i nie zwieraj jego styków — grozi to pożarem lub wybuchem i poważnymi obrażeniami.
- Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, silnym słońcem i ogniem. Nagrzanie powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Z uszkodzonego lub niewłaściwie używanego akumulatora mogą wydobywać się gazy drażniące drogi oddechowe. Zapewnij dopływ świeżego powietrza, a w razie dolegliwości skontaktuj się z lekarzem.
- Przy niewłaściwym użyciu z akumulatora może wyciekać ciecz. Unikaj kontaktu z nią — może podrażnić lub poparzyć skórę. W razie kontaktu przemyj miejsce wodą, a jeśli ciecz dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj uszkodzonego ani przerabianego akumulatora.
- Ładowanie w sposób inny niż opisany w tej instrukcji może uszkodzić akumulator lub spowodować obrażenia.
- Nie pozostawiaj akumulatorów litowo-jonowych na długo w stanie rozładowanym — prowadzi to do utraty pojemności i awarii.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania: od +5°C do +25°C.
- Akumulatory Li-Ion mogą pracować w zakresie od −20 do +40°C, ale najlepiej działają w temperaturze od +5 do +25°C. Praca w zimnie i upale zmniejsza wydajność, a poza dopuszczalnym zakresem powoduje trwałą utratę pojemności.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę, obserwuj, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, stosowane odpowiednio do warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włożeniem akumulatora i przenoszeniem narzędzia upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony".
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze. Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt daleko. Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.
- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij akumulator.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj używać narzędzia osobom, które nie znają go ani tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta i czy nic nie wpływa na działanie narzędzia. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy przed użyciem.
- Używaj narzędzia i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY POLEROWANIU

- Narzędzie jest przeznaczone do polerowania. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i dane techniczne dołączone do narzędzia. Nieprzestrzeganie ich może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia.
- Nie używaj tego narzędzia do szlifowania tarczami ani do cięcia. Prace, do których narzędzie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zaprojektowanych i zalecanych przez producenta. Nigdy nie montuj tarcz tnących ani ściernic do szlifierek kątowych. Używaj tylko akcesoriów dopasowanych do obrabianego materiału i prędkości obrotowej.
- Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu. Akcesoria pracujące szybciej niż dopuszczalnie mogą pęknąć i rozprysnąć się.
- Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą mieścić się w zakresie podanym dla narzędzia, a otwór akcesorium musi pasować do wrzeciona. Niedopasowane akcesoria powodują niewyważenie, silne drgania i utratę kontroli.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć i zużycia. Po zamontowaniu akcesorium odsuń się wraz z osobami postronnymi od płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na maksymalnych obrotach bez obciążenia na 1 minutę.
- Noś środki ochrony osobistej: osłonę twarzy lub okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch.

- Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej odległości. Każdy, kto wchodzi w obszar pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.
- Jeśli to możliwe, mocuj obrabiany element w ściskach lub imadle.
- Po wyłączeniu nie zatrzymuj talerza naciskiem z boku. Przykładaj narzędzie do materiału tylko wtedy, gdy jest włączone.
- Nie odkładaj narzędzia, dopóki akcesorium całkowicie się nie zatrzyma. Nie trzymaj włączonego narzędzia przy boku.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne. Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.
- Narzędzia używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użycia lub zmian w narzędziu odpowiada użytkownik, a nie producent.
- Przy pracy w zapylonym otoczeniu utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przed czyszczeniem wyjmij akumulator; do usuwania pyłu używaj przedmiotów niemetalowych. Zatkane szczeliny powodują przegrzewanie się narzędzia.

ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)

1. Talerz
2. Wylot powietrza
3. Oznaczenie mimośrodu
4. Wskaźnik prędkości
5. Regulacja prędkości
6. Włącznik (spust)
7. Blokada włącznika
8. Akumulator litowy
9. Wskaźnik naładowania

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Włączanie: naciśnij włącznik (6).
- Wyłączanie: zwolnij włącznik (6).
- Praca ciągła: po naciśnięciu włącznika przesuń blokadę (7) do przodu i zwolnij włącznik (6) — narzędzie będzie dalej pracować. Aby wyłączyć, ponownie naciśnij włącznik.

WYBÓR PRĘDKOŚCI

Ustaw prędkość przyciskami +/− (5) na górnym panelu:

1 kontrolka	ok. 5000 obr./min
2 kontrolki	ok. 6000 obr./min
3 kontrolki	ok. 7000 obr./min
4 kontrolki	ok. 8000 obr./min
5 kontrolek	ok. 9000 obr./min

Prędkość reguluje też siła nacisku na włącznik.

TALERZ (rys. 1)

Przytrzymaj wałek wyjściowy kluczem i obróć talerz w kierunku strzałki, aby go zdjąć. Aby go dokręcić, obróć w przeciwnym kierunku.

MOCOWANIE AKCESORIUM NA RZEP (rys. 2)

- Akcesorium należy wyrównać z talerzem tak, aby były współosiowe. Akcesoria zamocowane mimośrodowo powodują bicie i drgania.
- **UWAGA:** używaj wyłącznie talerzy z nieuszkodzonym rzepem. Po wymianie talerza uruchom narzędzie na próbę bez obciążenia na co najmniej 30 sekund.
- **UWAGA:** talerz, który drga lub obraca się nieprawidłowo, należy natychmiast wymienić.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Czerwona zgaszona, zielona świeci	podłączona / w pełni naładowany
Czerwona świeci, zielona zgaszona	trwa ładowanie

WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA (rys. 3)

- Wyjmowanie: naciśnij przyciski zwalniające po obu stronach akumulatora i wysuń go z korpusu.
- Wkładanie: wsuń akumulator w podstawę narzędzia, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem.

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA

Stan akumulatora sprawdzisz na diodach (9), naciskając przycisk wskaźnika: 3 diody — ponad 80%, 2 diody — 30–80%, 1 dioda — poniżej 30%.

KONSERWACJA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć.

CZYSZCZENIE

Dla bezpiecznej pracy utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Regularnie sprawdzaj, czy do szczelin nie dostał się pył lub ciała obce; usuwaj je miękką szczotką lub sprężonym powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny ani innych rozpuszczalników ani środków żrących do czyszczenia części z tworzywa. Woda nie może dostać się do narzędzia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, naprawy, konserwację i regulacje należy zlecać autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj narzędzie w suchym, przewiewnym miejscu, chronionym przed słońcem i opadami — najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5 do +25°C i wilgotności nie większej niż 85%.
- Przechowuj akumulator naładowany w 30–50%. Przy długim przechowywaniu doładowuj go co siedem miesięcy.
- Transportuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu, bez akcesorium i akumulatora, w temperaturze od −20 do +40°C.

DANE TECHNICZNE

Model	CXP75Li
Napięcie	12 V
Napięcie zasilania ładowarki	220–240 V~, 50–60 Hz
Prędkość bez obciążenia	5000–9000/min
Skok mimośrodu	5 mm
Średnica talerza	30 / 50 / 75 mm
Gwint talerza	M6
Akumulator	Li-Ion, 12 V, 2 Ah
Waga	0,65 kg (0,45 kg bez akumulatora)
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	78,5 dB(A), niepewność 3 dB(A)

Poziom mocy akustycznej LwA	89,5 dB(A), niepewność 3 dB(A)
Wartość emisji drgań ah	2,0 m/s², niepewność 1,5 m/s²

W ZESTAWIE: akumulator Li-Ion 12 V, 2 Ah — 2 szt.; ładowarka; talerze 30, 50 i 75 mm; zestaw gąbek — 36 szt.; zestaw papierów ściernych 75 mm — 3 szt.; gąbki ścierne TRIZACT 75 mm — 6 szt.; gąbki ścierne TRIZACT A7 32 mm — 10 szt.; przeciwwaga (mimośród) 5 mm; klucz; walizka.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS model/typ CXP75Li jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE, 2014/30/UE i 2014/35/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 62841-1:2015+A11:2022, EN ISO 1200:2010, EN 60204-1:2018, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024, EN 61000-3-3:2013+A2:2021, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-4:2017, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-8:2017.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia ani zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com