
STATUS®


PL


ROZDRABNIACZ ODPADÓW SPOŻYWCZYCH


Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

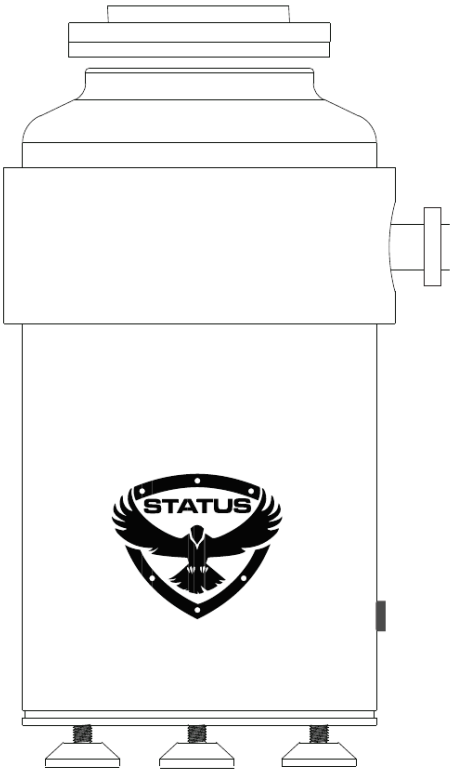



HD1500

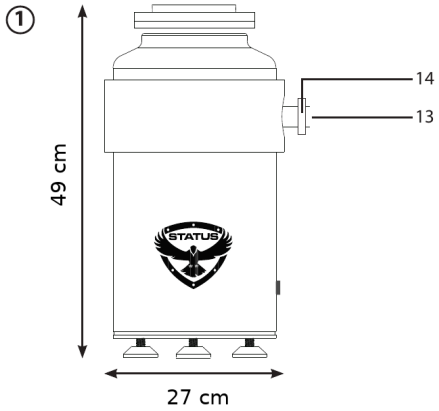
①
14
13
49 cm
27 cm

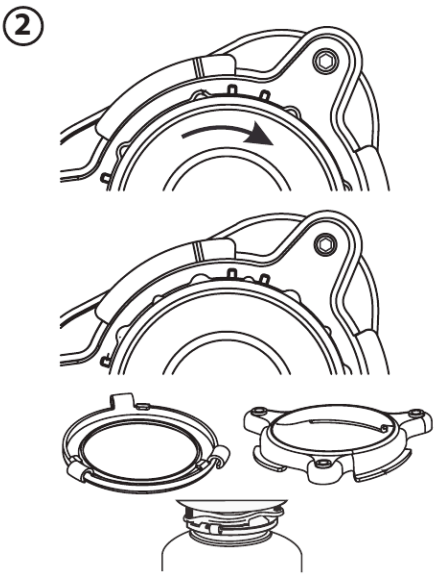

②

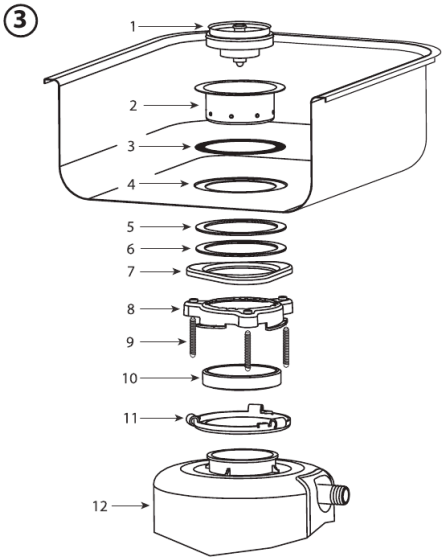

③
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

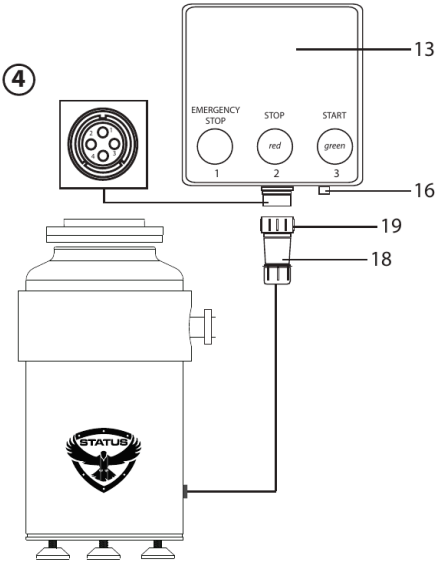

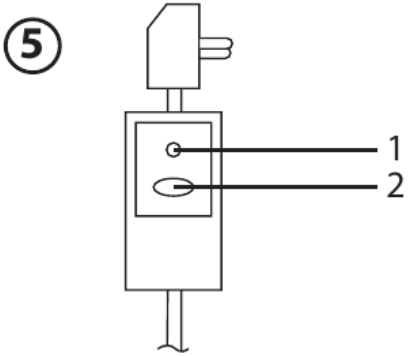

1. Przycisk wyłączenia zasilania
2. Przycisk włączenia zasilania

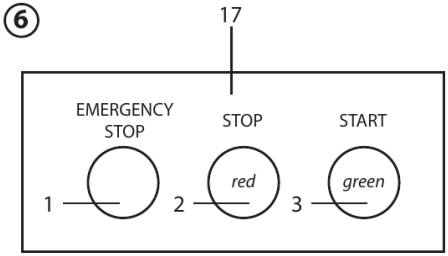

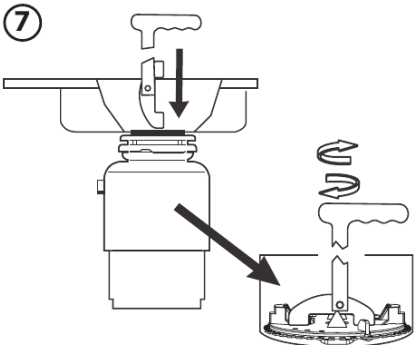

OPIS URZĄDZENIA

1. Korek-popychacz
2. Kołnierz zlewu
3. Pierścień uszczelniający (czarny)
4. Zlew
5. Uszczelka gumowa (biała)
6. Uszczelka fibrowa (biała)
7. Pierścień oporowy
8. Pierścień montażowy
9. Śruby M8×40* (M8×30**)
10. Pierścień gumowy
11. Dolny pierścień montażowy
12. Rozdrabniacz
13. Jednostka sterująca
14. Rura wylotowa
15. Opaska zaciskowa
16. Przycisk resetu
17. Panel sterowania
18. Złącze
19. Nakrętka mocująca złącza

DANE TECHNICZNE

Model	**HD1500**
Napięcie zasilania	220–240 V, 50–60 Hz
Pobór mocy	1500 W (≈2 KM)
Znamionowa prędkość obrotowa	1480 obr./min
Typ silnika	asynchroniczny prądu przemiennego
Zabezpieczenie	przed przegrzaniem i przeciążeniem
Automatyczny rewers	nie
Pojemność komory rozdrabniania	2400 ml
Stopnie rozdrabniania	3
Wydajność	do 1000 kg/h
Masa	31 kg

Zestaw: wąż odpływowy (długość 1,5 m), elastyczne przyłącze wody (gwint 1/2"), opaska zaciskowa, klucz do usuwania zakleszczenia tarczy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych i wyposażenia bez wcześniejszego powiadomienia.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Uwaga! Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby nie bawiły się urządzeniem.

Przed instalacją uważnie przeczytaj całą instrukcję montażu, konserwacji i użytkowania. Przed rozpoczęciem prac ustal, jakie narzędzia, materiały i wyposażenie będą potrzebne.

Potrzebne narzędzia i materiały: śrubokręt, klucz nastawny, taśma izolacyjna, okulary ochronne.

UWAGA!

- Rozdrabniacz jest przeznaczony wyłącznie do rozdrabniania i usuwania zwykłych odpadów spożywczych. Wrzucanie innych materiałów lub przedmiotów może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie urządzenia.
- Nie wrzucaj do rozdrabniacza: muszli małży lub ostryg, środków do udrażniania kanalizacji, szkła, porcelany, folii, dużych kości, przedmiotów metalowych, materiałów wybuchowych, bardzo gorącej wody, tłuszczu, oleju ani syropu.
- Przed usuwaniem zakleszczenia wyłącz zasilanie przyciskiem „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1). Usuń przedmiot, naciśnij przycisk resetu lub skorzystaj z rozdziału „Usuwanie usterek”.
- Nie wkładaj palców do rozdrabniacza. Przedmioty z komory usuwaj szczypcami, kombinerkami z długimi rączkami lub długą drewnianą łopatką.
- Ewentualne zakleszczenia usuwaj kluczem dołączonym do zestawu.
- Upewnij się, że wszystkie osoby obsługujące rozdrabniacz zapoznały się z tą instrukcją.
- Aby uniknąć wypadków, przed dłuższą przerwą w użytkowaniu wyłącz rozdrabniacz przyciskiem „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).

ZAGROŻENIE POŻAROWE

Aby zminimalizować ryzyko pożaru, nie przechowuj łatwopalnych przedmiotów w pobliżu rozdrabniacza. Nie używaj ani nie przechowuj benzyny lub innych łatwopalnych cieczy w jego pobliżu.

PORAŻENIE PRĄDEM

- Wszelkie prace montażowe i serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby i tylko przy wciśniętym przycisku „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).
- Upewnij się, że rozdrabniacz jest podłączony do uziemionego źródła zasilania.

MONTAŻ

SPRAWDZENIE WYMIARÓW MONTAŻOWYCH (RYS. 1)

Zwróć uwagę na wymiary urządzenia i porównaj je z miejscem, w którym zostanie zainstalowane. Długość przewodu zasilającego od jednostki sterującej do gniazdka – 110 cm. Długość przewodu łączącego rozdrabniacz z jednostką sterującą – 1 m.

Urządzenie ma zamontowane nóżki z regulacją wysokości od 44 do 80 mm. Jeśli wysokość jest niewystarczająca, użyj kolumny wsporczej z zestawu, regulowanej w zakresie od 130 do 180 mm.

DEMONTAŻ ZESPOŁU MOCUJĄCEGO ROZDRABNIACZA

1. Przytrzymaj dolny pierścień montażowy (11) i obróć górną część zespołu mocującego zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zdejmij zespół mocujący.
2. Poluzuj trzy śruby mocujące (9).
3. Obróć pierścień montażowy (8) tak, aby wycięcia pokryły się z występami ustalającymi na kołnierzu zlewu (rys. 2).
4. Teraz zespół mocujący można rozebrać.

MONTAŻ ZESPOŁU MOCUJĄCEGO DO ZLEWU I ZAMOCOWANIE ROZDRABNIACZA

1. Oczyść powierzchnię zlewu z brudu i tłuszczu.
2. Załóż od góry do otworu zlewu czarny pierścień uszczelniający (3) i kołnierz zlewu (2) (rys. 3).
3. Od spodu nałóż na kołnierz białą uszczelkę gumową (5), białą uszczelkę fibrową (6) i pierścień oporowy (7) płaską stroną do góry (rys. 3).
4. Nałóż pierścień montażowy na kołnierz zlewu, dopasowując półokrągłe wycięcia pierścienia do występów ustalających na kołnierzu (rys. 2).
5. Obróć pierścień montażowy tak, aby występy kołnierza znalazły się między parami występów ustalających na pierścieniu montażowym.
6. Dokręć 3 śruby (9) w pierścieniu montażowym tak, aby pierścień oporowy (7) mocno docisnął uszczelkę do spodu zlewu i pewnie zamocował cały zespół mocujący.

UWAGA!

Aby uniknąć obrażeń, podczas zdejmowania i zakładania urządzenia nie trzymaj żadnej części ciała pod rozdrabniaczem – może on spaść.

7. Sprawdź, czy pierścień gumowy (10) i dolny pierścień montażowy (11) są prawidłowo osadzone na szyjce rozdrabniacza.
8. Porównaj wysokość od podłogi do zlewu z wysokością rozdrabniacza (z uwzględnieniem nóżek) i wyreguluj nóżki. Jeśli wysokość jest niewystarczająca, użyj plastikowej kolumny wsporczej. Ustaw rozdrabniacz tak, aby jego szyjka i otwór zlewu były w jednej osi. Unieś rozdrabniacz pionowo, aby pierścień gumowy (10) szczelnie przylegał do kołnierza zlewu (2).

UWAGA!

Rozdrabniacz HD1500 musi zawsze stać na własnych nóżkach. Podwieszanie urządzenia pod zlewem jest zabronione i niebezpieczne!

9. Obracaj pierścień (8) ręcznie lub narzędziem w prawo, aż 3 występy mocujące trafią na 3 prowadnice dolnego pierścienia montażowego (11).
10. Aby ostatecznie zamocować rozdrabniacz, włóż śrubokręt w występ pierścienia i dokręć pierścień (8) w prawo aż do oporu.
11. Odkręć wodę w zlewie i sprawdź połączenia pod kątem wycieków.
12. Włóż korek-popychacz do otworu odpływowego płaską stroną do góry.

PODŁĄCZENIE ROZDRABNIACZA DO JEDNOSTKI STERUJĄCEJ (RYS. 4)

Po zamontowaniu rozdrabniacza pod zlewem należy podłączyć go do jednostki sterującej.

1. Zamocuj jednostkę sterującą (13) w dostępnym miejscu tak, aby przewód rozdrabniacza sięgał do złącza jednostki z zapasem (długość przewodu 1 m). Pamiętaj, że jednostka będzie podłączona do sieci przewodem o długości 110 cm. Jednostka sterująca musi być łatwo dostępna dla obsługi, ponieważ znajdują się na niej elementy sterowania.
2. Odkręć osłonę złącza wejściowego jednostki sterującej.
3. Podłącz 4-pinowe złącze (18) przewodu rozdrabniacza do jednostki sterującej (13) zgodnie z rowkami prowadzącymi. Upewnij się, że numeracja styków na wtyku odpowiada numerom na gnieździe jednostki.
4. Zabezpiecz połączenie nakrętką (19).

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

UWAGA!

Wszelkie prace montażowe i serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby i tylko przy wciśniętym przycisku „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).

Urządzenie jest dostarczane z gotowym przewodem zasilającym – nie wymaga podłączania elektrycznego do jednostki sterującej. Przewód ma wyłącznik zabezpieczający pokazany na rys. 5.

1. Aby włączyć zasilanie, naciśnij przycisk 2 (rys. 5) – zapali się czerwona dioda. To tryb pracy: podczas pracy przycisk musi być zawsze wciśnięty. Aby odłączyć zasilanie, naciśnij przycisk 1 (rys. 5).
2. Podłącz przewód do gniazdka bez użycia przedłużaczy. Upewnij się, że gniazdko jest uziemione. W przeciwnym razie należy zastosować zewnętrzne uziemienie – musi to wykonać elektryk.

MONTAŻ WĘŻA ODPŁYWOWEGO

UWAGA!

Prace wykonuj tylko przy wciśniętym przycisku „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).

1. Weź elastyczny wąż z zestawu.
2. Nasuń go na rurę wylotową (14) do oporu.
3. Dokręć opaskę (15), aby pewnie zamocować wąż na rurze.
4. Wolny koniec węża podłącz do odpływu kanalizacyjnego.

UŻYTKOWANIE

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

UWAGA!
W sytuacji awaryjnej natychmiast naciśnij przycisk „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).

1. Obróć przycisk „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż wróci do pozycji zwolnionej.
2. Odkręć wodę w kranie.
3. Naciśnij zielony przycisk START (rys. 6, poz. 3), aby włączyć rozdrabniacz.
4. Wrzucaj odpady do rozdrabniacza razem ze strumieniem wody. W razie potrzeby użyj korka-popychacza.
5. Po zakończeniu rozdrabniania pozwól silnikowi pracować jeszcze 10 sekund, aby przepłukać rurę odpływową, a następnie naciśnij czerwony przycisk STOP (rys. 6, poz. 2).
6. Na czas dłuższego postoju zaleca się pozostawić przycisk „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1) wciśnięty.

NALEŻY…

- rozdrabniać twarde resztki, np. małe kości i resztki owoców – oczyszczają one komorę rozdrabniania;
- rozdrabniać cytrusy, melony, warzywa i ziarna kawy;
- przed dłuższym postojem pozwolić urządzeniu pracować na biegu jałowym 1–2 minuty, aby przepłukać komorę i odpływ;
- zawsze zamykać pokrywę chroniącą przed rozpryskami przed rozpoczęciem rozdrabniania.

ZABRANIA SIĘ…

- wrzucania odpadów do komory PRZED włączeniem urządzenia – może to poluzować mocowania i spowodować awarie oraz wycieki;
- podłączania do gorącej wody;
- wyłączania urządzenia przed zakończeniem rozdrabniania (słychać wtedy pracę silnika);
- rozdrabniania dużych ilości skorupek jaj i materiałów włóknistych, np. łusek kukurydzy, karczochów itp. – grozi to zatkaniem rury;
- rozdrabniania muszli małży lub ostryg, środków do udrażniania kanalizacji, szkła, porcelany, folii, dużych kości, przedmiotów metalowych, materiałów wybuchowych, bardzo gorącej wody, tłuszczu, oleju lub syropu;
- jednorazowego napełniania komory nadmierną ilością odpadów – ładuj odpady stopniowo.

USUWANIE ZAKLESZCZENIA

1. Wyłącz zasilanie rozdrabniacza przyciskiem „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).
2. Włóż do komory specjalny klucz z zestawu. Obracaj nim tarczę rozdrabniacza w przód i w tył, aż będzie swobodnie wykonywać pełny obrót (rys. 7).
3. Wyjmij ciała obce szczypcami, kombinerkami z długimi rączkami lub długą drewnianą łopatką.
4. Odczekaj 3–5 minut, aż silnik ostygnie.
5. Naciśnij przycisk resetu (16), a następnie ponownie uruchom silnik.
6. Jeśli silnik się nie uruchamia, sprawdź stan przycisku i diody na wyłączniku zabezpieczającym (rozdział „Podłączenie zasilania”) oraz tablicę rozdzielczą – czy nie zadziałał wyłącznik nadprądowy lub nie przepalił się bezpiecznik.

USUWANIE USTEREK

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Rozdrabniacz nie uruchamia się	Brak zasilania	Sprawdź podłączenie do sieci
	Zadziałało zabezpieczenie przed przegrzaniem	Poczekaj, aż silnik ostygnie, i uruchom ponownie
	Zadziałało zabezpieczenie przed przeciążeniem	Naciśnij czerwony przycisk STOP (rys. 6, poz. 2) i przycisk resetu (16), a następnie ponownie uruchom silnik
	Rozdrabniacz się zakleszczył	Postępuj zgodnie z rozdziałem „Usuwanie zakleszczenia”
Często działa zabezpieczenie przed przeciążeniem	Rozdrabniacz jest często przeciążany	Nie napełniaj komory jednorazowo nadmierną ilością odpadów. Ładuj odpady stopniowo.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA

UWAGA!

Wszelkie prace montażowe i serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby i tylko przy wciśniętym przycisku „Emergency stop” (rys. 6, poz. 1).
UWAGA! Kategorycznie zabrania się stosowania agresywnych kwaśnych lub zasadowych środków czyszczących do mycia komory rozdrabniania.

Przy prawidłowym użytkowaniu komora rozdrabniania nie wymaga czyszczenia – oczyszcza się podczas pracy dzięki rozdrabnianym odpadom i strumieniowi wody.

Jeśli z komory wydobywa się nieprzyjemny zapach, zalecamy rozdrobnić niewielką ilość lodu i skórki cytrusów. Można dodać niewielką ilość sody oczyszczonej.

GWARANCJA

Na rozdrabniacz udzielana jest gwarancja na wady materiałowe i produkcyjne. Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu.

W sprawach serwisowych skontaktuj się ze sprzedawcą. Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie było samodzielnie rozbierane po instalacji w celu naprawy lub użytkowane niezgodnie z zasadami opisanymi w tej instrukcji.

INFORMACJE O PRODUCENCIE

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Wyprodukowano w Chinach. Data produkcji: patrz oznaczenie na urządzeniu.

Sprzedawca w Polsce: „Status” Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · statuspolska.com

Zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.