

STATUS®


PL **POLERKA**


Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

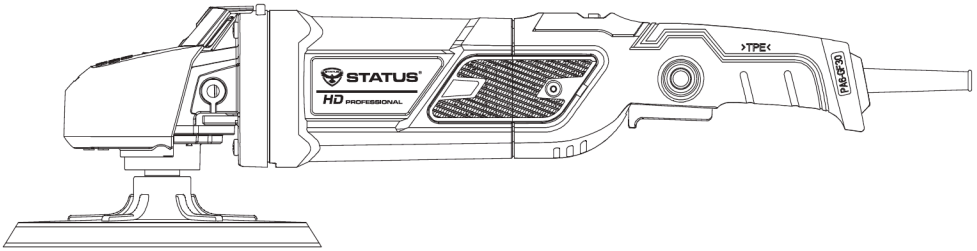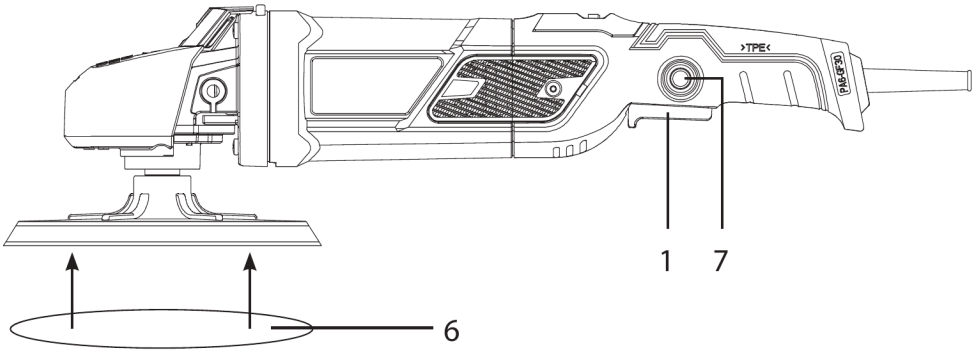


# PA180CE


›TPE‹
PA180CE
1
7
6

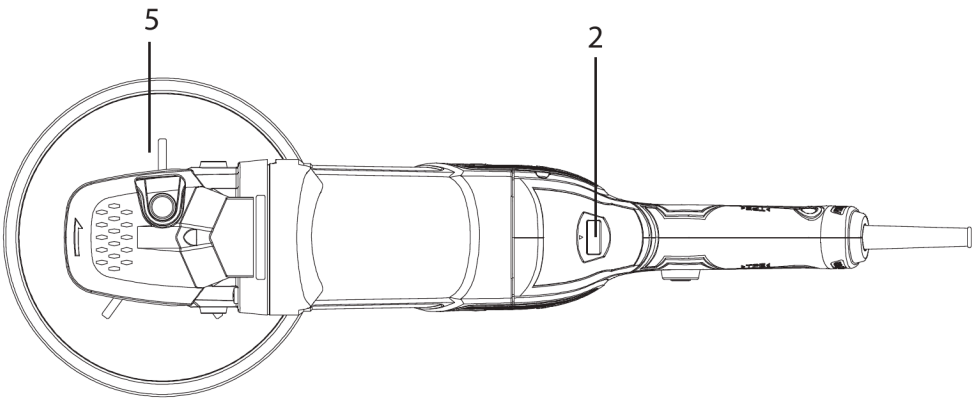
5
2

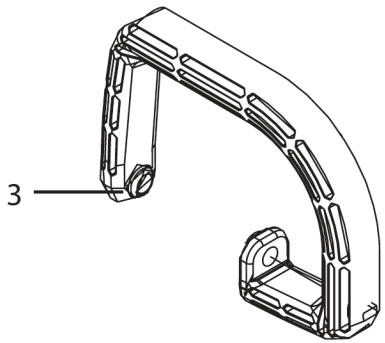
3

## PRZEZNACZENIE

Polerka jest przeznaczona do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle, do wszelkich prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, nakładek z owczej skóry i wełny, filcowych tarcz oraz tarcz polerskich dopuszczonych do pracy z prędkością co najmniej 3000 obr./min.

## OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

**UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.**

### MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

### BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj elektronarzędzia na deszcz i wilgoć. Woda, która dostanie się do narzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz.
- Podłączaj narzędzie do gniazda z zabezpieczeniem maks. 16 A (220–240 V~, 50 Hz). Zalecamy zasilanie przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

### BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, obuwie antypoślizgowe, kask i ochronniki słuchu.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony”. Nie przenoś narzędzia z palcem na włączniku.
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze. Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt daleko; zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.
- Jeśli narzędzie ma przyłącze do odsysania pyłu, podłącz je i używaj go prawidłowo.

### UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.

- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj ich używać osobom, które nie znają narzędzia ani tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części działają prawidłowo i nie są zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta lub uszkodzona. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy przed użyciem.
- Używaj narzędzia, akcesoriów i końcówek zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

**SERWIS**

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa narzędzia.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA POLERKI**

- Narzędzie jest przeznaczone do polerowania i czyszczenia powierzchni. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, rysunki i dane techniczne dołączone do narzędzia.
- Nie wykonuj tym narzędziem szlifowania zgrubnego ani cięcia. Prace, do których narzędzie nie jest przeznaczone, mogą spowodować zagrożenie i obrażenia.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone i zalecane przez producenta. Sama możliwość zamocowania akcesorium nie gwarantuje bezpiecznej pracy. Nigdy nie montuj tarcz pilarskich ani tarcz ściernych do szlifierek kątowych.
- Używaj wyłącznie akcesoriów odpowiednich do obrabianego materiału i prędkości obrotowej. Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu.
- Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą odpowiadać parametrom narzędzia. Mocowanie talerza i innych akcesoriów musi dokładnie pasować do wrzeciona — niedopasowane akcesoria pracują niewyważone, mocno drgają i mogą spowodować utratę kontroli.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć, rozdarć i nadmiernego zużycia. Po upadku narzędzia lub akcesorium sprawdź, czy nie są uszkodzone. Po zamontowaniu akcesorium odsuń siebie i osoby postronne z płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na 1 minutę z maksymalną prędkością bez obciążenia.
- Noś środki ochrony osobistej: osłonę twarzy lub okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch. Długotrwałe narażenie na hałas może uszkodzić słuch.
- Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Każdy, kto wchodzi w strefę pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.
- Gdy to możliwe, mocuj obrabiany element w ściskach lub imadle.
- Po wyłączeniu nie hamuj talerza, dociskając go z boku.
- Przykładaj narzędzie do obrabianej powierzchni tylko wtedy, gdy jest włączone.
- Prowadź przewód z dala od obracającego się akcesorium. Przy utracie kontroli przewód może zostać przecięty lub wciągnięty razem z ręką.
- Nigdy nie odkładaj narzędzia, zanim akcesorium całkowicie się nie zatrzyma.
- Nie przenoś włączonego narzędzia przy boku — obracające się akcesorium może zahaczyć o odzież.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne. Wentylator silnika wciąga pył do obudowy, a nagromadzony pył metaliczny może powodować zagrożenia elektryczne.
- Nie pracuj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą je zapalić.
- Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze mogą spowodować porażenie prądem. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem — za wynikłe z niego szkody i obrażenia odpowiada użytkownik, a nie producent. Producent nie odpowiada za zmiany wprowadzone w narzędziu ani za szkody z nich wynikające.
- Przy pracy w zapylonym otoczeniu utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przed ich czyszczeniem odłącz narzędzie od sieci; używaj przedmiotów niemetalowych i nie uszkodź części wewnętrznych. Zatkane szczeliny powodują przegrzewanie się narzędzia.

**ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)**

1. Włącznik
2. Pokrętło wstępnego wyboru prędkości
3. Uchwyt dodatkowy typu D
5. Elastyczny talerz na rzep
6. Nakładka robocza na rzep (miękki krążek pośredni, papier ścierny, gąbka, filc, nakładka wełniana)
7. Przycisk blokady włącznika

**OBSŁUGA**

**Przed każdą czynnością obsługową zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda!**

**WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE**

- **Praca krótkotrwała.** Włączanie: naciśnij dźwignię włącznika (1). Wyłączanie: zwolnij włącznik (1).
- **Praca ciągła.** Włączanie: przy włączonej maszynie naciśnij przycisk blokady (7) i zwolnij dźwignię włącznika (1). Wyłączanie: naciśnij jeden raz włącznik (1) i od razu go zwolnij.

**WSTĘPNY WYBÓR PRĘDKOŚCI**

Ustaw wymaganą prędkość pokrętłem (2).

**MONTAŻ UCHWYTU DODATKOWEGO**

- Uchwyt typu D (3) mocuje się do obudowy przekładni dwiema śrubami. Śruby dokręca i odkręca się kluczem płaskim.

**TALERZ**

- Talerz (5) nakręca się bezpośrednio na wrzeciono. Nakładki robocze na rzep (6) — papier ścierny, gąbkę polerską, filc, nakładkę wełnianą itp. — mocuje się bezpośrednio na talerzu.
- Do zdjęcia (odkręcenia) talerza użyj w razie potrzeby klucza.

**MOCOWANIE NAKŁADKI NA TALERZU NA RZEP**

- Używaj nakładek dopasowanych do talerza Ø 180 mm. Nakładkę wyrównaj z talerzem tak, aby były współosiowe — nakładka zamocowana mimośrodowo powoduje bicie i drgania.
- **UWAGA: Używaj tylko talerzy i nakładek z nieuszkodzonym rzepem. Po wymianie talerza uruchom narzędzie bez obciążenia na co najmniej 30 sekund.**
- **UWAGA: Talerz, który drga lub obraca się nieprawidłowo, należy natychmiast wymienić!**

**KONSERWACJA**

**PRZEGLĄD OGÓLNY**

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć. Uszkodzony przewód zasilający musi wymienić producent lub jego serwis.

**CZYSZCZENIE**

Utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Regularnie sprawdzaj, czy do szczelin i kratek wokół włączników nie dostał się pył lub ciała obce. Usuwaj pył miękką szczotką lub sprężonym powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

**UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny, innych rozpuszczalników ani środków żrących. Woda nie może dostać się do narzędzia.**

**CZĘŚCI ZAMIENNE**

Naprawy, konserwację i regulacje (w tym kontrolę i wymianę szczotek węglowych) zlecaj autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| Model | PA180CE |
| Napięcie | 220–240 V~, 50 Hz |
| Moc pobierana | 1500 W |
| Prędkość bez obciążenia | 600–3000/min |
| Średnica talerza | 180 mm |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Długość przewodu | 5 m |
| Klasa ochronności | II |
| Waga | 3,4 kg |
| Poziom ciśnienia akustycznego LpA | 85,66 dB(A), niepewność 3 dB(A) |
| Poziom mocy akustycznej LwA | 96,66 dB(A), niepewność 3 dB(A) |
| Wartość emisji drgań ah | 3,7 m/s², niepewność 1,5 m/s² |

**W ZESTAWIE:** uchwyt prosty, uchwyt zamknięty (typu D), talerz polerski 180 mm, nakładka polerska z wełny, papier ścierny, instrukcja obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE**

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS model/typ PA180CE jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2014/30/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

**GWARANCJA**

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

**OCHRONA ŚRODOWISKA**

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

**Producent:** STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
**Oficjalny dystrybutor w Polsce:** „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
**Kontakt i serwis:** tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com