
STATUS®


PL **POLERKA MIMOŚRODOWA**

Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

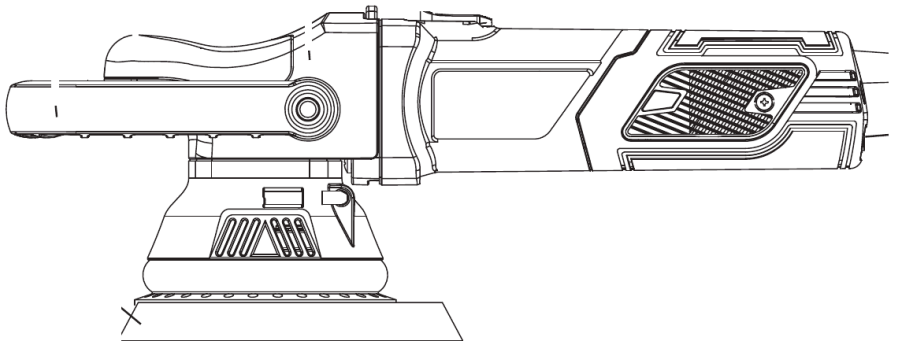


XPA15-150CE


Rys. 1

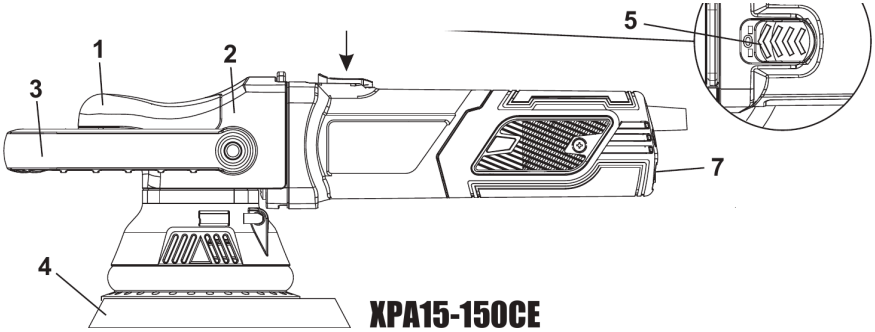

Rys. 2

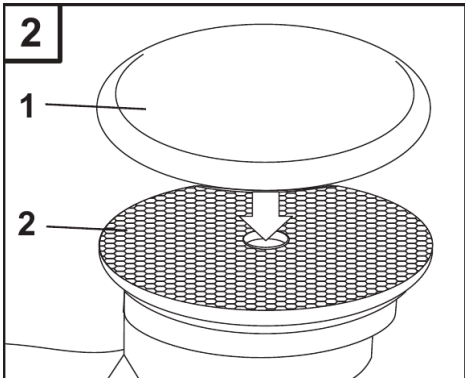

Rys. 3

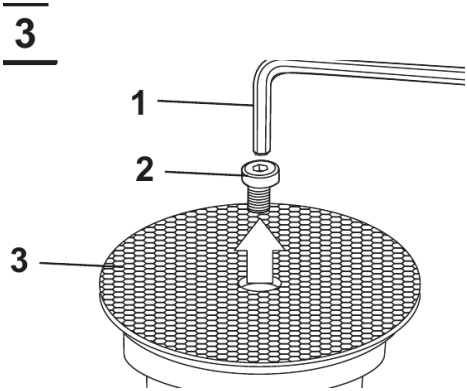

1. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.

Użyte w ostrzeżeniach pojęcie „elektronarzędzie" oznacza narzędzie zasilane z sieci (przewodowe) lub z akumulatora (bezprzewodowe).

1) BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- **Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- **Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów.** Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- **Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala.** Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

2) BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- **Wtyczka musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki. Nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami.** Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- **Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki.** Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie narażaj elektronarzędzia na deszcz i wilgoć.** Woda, która dostanie się do narzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.** Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- **Na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz.** Zmniejsza to ryzyko porażenia prądem.
- **Jeśli praca w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, używaj zasilania zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD).** Zmniejsza to ryzyko porażenia prądem.

3) BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- **Zachowaj uwagę, obserwuj, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.** Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- **Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne.** Maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask i ochronniki słuchu, stosowane odpowiednio do warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- **Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem do sieci, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony".** Przenoszenie narzędzia z palcem na włączniku lub podłączanie włączonego narzędzia sprzyja wypadkom.
- **Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze.** Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- **Nie pochylaj się zbyt daleko. Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.** Pozwala to lepiej panować nad narzędziem w nieoczekiwanych sytuacjach.
- **Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte.
- **Jeśli narzędzie ma przyłącze do odsysania i zbierania pyłu, podłącz je i używaj go prawidłowo.**

4) UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- **Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.** Właściwe narzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w zakresie, do którego zostało zaprojektowane.
- **Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza.** Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- **Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij wtyczkę z gniazda.** Zmniejsza to ryzyko przypadkowego uruchomienia.
- **Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj ich używać osobom, które nie znają narzędzia ani tej instrukcji.** W rękach niewprawnych osób elektronarzędzia są niebezpieczne.
- **Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części działają prawidłowo i nie są zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta lub uszkodzona. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy przed użyciem.** Wiele wypadków wynika z niewłaściwej konserwacji.
- **Używaj narzędzia, akcesoriów i końcówek zgodnie z tą instrukcją.** Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa narzędzia.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA POLERKI MIMOŚRODOWEJ

- **Narzędzie jest przeznaczone do polerowania.** Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, rysunki i dane techniczne dołączone do narzędzia. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.
- **Nie wykonuj tym narzędziem szlifowania, szczotkowania szczotką drucianą ani cięcia.** Prace, do których narzędzie nie jest przeznaczone, mogą spowodować zagrożenie i obrażenia.
- **Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone i zalecane przez producenta.** Sama możliwość zamocowania akcesorium nie gwarantuje bezpiecznej pracy.
- **Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu.** Akcesoria obracające się szybciej niż dopuszczalnie mogą pęknąć i rozlecieć się.
- **Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą odpowiadać parametrom narzędzia.** Akcesoria o niewłaściwych wymiarach nie mogą być odpowiednio kontrolowane.
- **Gwint akcesoriów mocowanych gwintem musi pasować do gwintu wrzeciona.** Akcesoria niedopasowane do mocowania pracują niewyważone, mocno drgają i mogą spowodować utratę kontroli.
- **Nie używaj uszkodzonych akcesoriów.** Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć, rozdarć i nadmiernego zużycia. Po upadku narzędzia lub akcesorium sprawdź, czy nie są uszkodzone, lub zamontuj nieuszkodzone akcesorium. Po zamontowaniu akcesorium odsuń siebie i osoby postronne z płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na 1 minutę z maksymalną prędkością bez obciążenia. Uszkodzone akcesoria zwykle rozpadają się w czasie tej próby.
- **Noś środki ochrony osobistej.** W zależności od pracy używaj osłony twarzy lub okularów ochronnych, a w razie potrzeby maski przeciwpyłowej, ochronników słuchu, rękawic i fartucha zatrzymującego drobne cząstki. Długotrwałe narażenie na hałas może uszkodzić słuch.
- **Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości.** Każdy, kto wchodzi w strefę pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.
- **Trzymaj narzędzie tylko za izolowane powierzchnie chwytne, gdy akcesorium może zetknąć się z ukrytymi przewodami lub własnym przewodem zasilającym.** Kontakt z przewodem pod napięciem może spowodować, że metalowe części narzędzia znajdą się pod napięciem.
- **Prowadź przewód z dala od obracającego się akcesorium.** Przy utracie kontroli przewód może zostać przecięty lub wciągnięty razem z ręką.

- **Nigdy nie odkładaj narzędzia, zanim akcesorium całkowicie się nie zatrzyma.**
- **Nie przenoś włączonego narzędzia przy boku.** Obracające się akcesorium może zahaczyć o odzież.
- **Regularnie czyść otwory wentylacyjne.** Wentylator silnika wciąga pył do obudowy, a nagromadzony pył metaliczny może powodować zagrożenia elektryczne.
- **Nie pracuj w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą je zapalić.
- **Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą.** Woda lub inne ciecze mogą spowodować porażenie prądem.

ODRZUT I ZWIĄZANE Z NIM OSTRZEŻENIA

Odrzut to nagła reakcja na zakleszczenie lub zahaczenie obracającego się talerza lub innego akcesorium. Powoduje gwałtowne zatrzymanie akcesorium, a niekontrolowane narzędzie zostaje szarpnięte w kierunku przeciwnym do obrotu. Odrzut jest skutkiem niewłaściwego używania narzędzia i można go uniknąć, stosując poniższe środki ostrożności.

- **Trzymaj narzędzie mocno i ustaw ciało oraz ramię tak, aby móc przeciwstawić się siłom odrzutu.** Zawsze używaj uchwytu dodatkowego, jeśli jest dostępny.
- **Nigdy nie zbliżaj ręki do obracającego się akcesorium.**
- **Nie stawaj w miejscu, w które przemieści się narzędzie przy odrzucie.**
- **Zachowaj szczególną ostrożność przy narożnikach i ostrych krawędziach.** Unikaj odbijania i zahaczania akcesorium. Nie mocuj tarcz do rzeźbienia w drewnie ani tarcz zębatych.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE POLEROWANIA

- **Nie dopuszczaj, aby luźne części nakładki polerskiej lub jej sznurki mocujące swobodnie się obracały.** Schowaj lub przytnij luźne sznurki — mogą wplątać się w palce lub zahaczyć o obrabiany element.

DODATKOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Napięcie sieci musi odpowiadać napięciu podanemu na tabliczce znamionowej.
- Nie naciskaj blokady wrzeciona, dopóki narzędzie się nie zatrzyma.

HAŁAS I DRGANIA

Wartości poziomu ciśnienia akustycznego i drgań podano w tabeli „Dane techniczne”. Zostały wyznaczone zgodnie z normą EN 62841 i dotyczą nowych narzędzi — w trakcie codziennej pracy mogą się zmieniać. Deklarowana wartość drgań może służyć do porównywania narzędzi i wstępnej oceny narażenia. Przy innym zastosowaniu, z innymi akcesoriami lub przy złej konserwacji emisja drgań może się różnić. Stosuj dodatkowe środki ochrony przed drganiami: konserwuj narzędzie i akcesoria, utrzymuj ciepło dłoni, planuj przerwy w pracy.

UWAGA! Przy poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 85 dB(A) noś ochronniki słuchu.

3. PRZEZNACZENIE I ELEMENTY NARZĘDZIA

Ręczna polerka mimośrodowa jest przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, do wszelkich prac polerskich, np. lakierów samochodowych, mebli i powierzchni metalowych, z użyciem gąbek polerskich oraz nakładek z owczej skóry i wełny dopuszczonych do pracy z prędkością co najmniej 500 obr./min.

Rysunki mogą w szczegółach różnić się od zakupionego narzędzia.

Rys. 1

1. Osłona uchwytu z wylotem powietrza i strzałką kierunku obrotów
2. Głowica przekładni
3. Przedni uchwyt
4. Talerz na rzep
5. Włącznik
7. Pokrętło wstępnego wyboru prędkości

Rys. 2: 1. Nakładka polerska · 2. Talerz na rzep
Rys. 3: 1. Klucz imbusowy · 2. Śruba · 3. Talerz na rzep

4. OBSŁUGA

Przed każdą czynnością przy polerce zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda!

PRZED PIERWSZYM WŁĄCZENIEM

Rozpakuj polerkę i sprawdź, czy żadnej części nie brakuje i czy nie są uszkodzone.

MOCOWANIE I WYMIANA NAKŁADEK (RYS. 2)

- Wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Dociśnij mocno nakładkę polerską (1) do talerza na rzep (2), centrując ją względem otworu. Używaj tylko nieuszkodzonych nakładek.
- Włóż wtyczkę do gniazda.
- Włącz polerkę (bez przykładania do powierzchni) i pozwól jej pracować ok. 30 s. Sprawdź, czy nie występuje niewyważenie i drgania.
- Wyłącz polerkę.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Przy uruchamianiu trzymaj narzędzie mocno obiema rękami.
- Włączanie: lekko naciśnij przycisk włącznika (5), a następnie przesuń go do przodu.
- Wyłączanie: naciśnij przycisk włącznika (5).

WSTĘPNY WYBÓR PRĘDKOŚCI / CZĘSTOTLIWOŚCI OSCYLACJI

Ustaw wymaganą wartość pokrętłem (7).

Pozycja pokrętła	Prędkość (obr./min) / częstotliwość oscylacji (osc./min)
1	1000 / 2000
2	1200 / 2400
3	1400 / 2800
4	1750 / 3500
5	1900 / 3800
6	2100 / 4200

5. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRACY

UWAGA! Po wyłączeniu polerki nakładka jeszcze przez chwilę się obraca.

Po zmianie nakładki (np. z gąbki na nakładkę wełnianą) różnica masy może zwiększyć drgania. Zmieniaj prędkość pokrętłem, aż drgania się zmniejszą.

- Włącz narzędzie przed przyłożeniem do polerowanej powierzchni i poczekaj, aż osiągnie ustawioną prędkość.
- Prowadź polerkę z lekkim naciskiem ruchami kolistymi, zachodzącymi na siebie — daje to dobry efekt polerowania i wydłuża żywotność narzędzia.
- Na delikatnych powierzchniach (np. lakier samochodowy) nie pracuj agresywnie — używaj niskich prędkości i małego nacisku.
- Do każdej pasty polerskiej używaj osobnej nakładki.

6. KONSERWACJA I PIELĘGNACJA

UWAGA! Przed każdą czynnością przy polerce zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda.

CZYSZCZENIE

- Regularnie czyść narzędzie i szczeliny wentylacyjne. Częstotliwość czyszczenia zależy od materiału i czasu pracy.

• Regularnie przedmuchuj wnętrze obudowy i silnik suchym sprężonym powietrzem.

SZCZOTKI WĘGLOWE

Do wymiany używaj wyłącznie oryginalnych części producenta — użycie nieoryginalnych części powoduje utratę gwarancji producenta. Podczas pracy iskrzenie szczotek widać przez tylne otwory wlotu powietrza. Jeśli szczotki iskrzą nadmiernie, natychmiast wyłącz polerkę i oddaj ją do autoryzowanego serwisu.

PRZEKŁADNIA

W okresie gwarancji nie odkręcaj śrub głowicy przekładni (2) — powoduje to utratę gwarancji producenta.

WYMIANA TALERZA NA RZEP (RYS. 3)

1. Wyjmij wtyczkę z gniazda.
2. Zdejmij nakładkę polerską.
3. Połóż maszynę na plecach.
4. Odkręć i wyjmij śrubę (2) kluczem (1).
5. Zdejmij zużyty talerz (3).
6. Usuń zanieczyszczenia z wnętrza.
7. Załóż nowy talerz, wyrównując otwory mocujące.
8. Włóż śrubę (2) i dokręć ją kluczem (1).
9. Wykonaj próbne uruchomienie. Sprawdź, czy nie występuje niewyważenie i drgania.

7. DANE TECHNICZNE

Model	XPA15-150CE
Napięcie	220–240 V~, 50 Hz
Moc pobierana	900 W
Średnica talerza na rzep	125 i 150 mm
Skok mimośrodu (orbita)	15 mm
Prędkość obrotowa	1000–2100 obr./min
Częstotliwość oscylacji	2000–4200 osc./min
Gwint wrzeciona	5/16"-24
Klasa ochronności	II
Waga	2,5 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA (EN 62841)	84,3 dB(A), niepewność K 3 dB
Poziom mocy akustycznej LwA	95,3 dB(A), niepewność K 3 dB
Wartość emisji drgań ah (EN 62841)	13,469 m/s², niepewność K 1,5 m/s²

W ZESTAWIE: uchwyt prosty, uchwyt zamknięty (typu D), talerz polerski 125 mm, talerz polerski 150 mm, klucz, instrukcja obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

8. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS XPA15-150CE jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz dyrektywy 2014/30/UE, a także jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 62841-1:2015, EN 62841-2-4:2014, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com