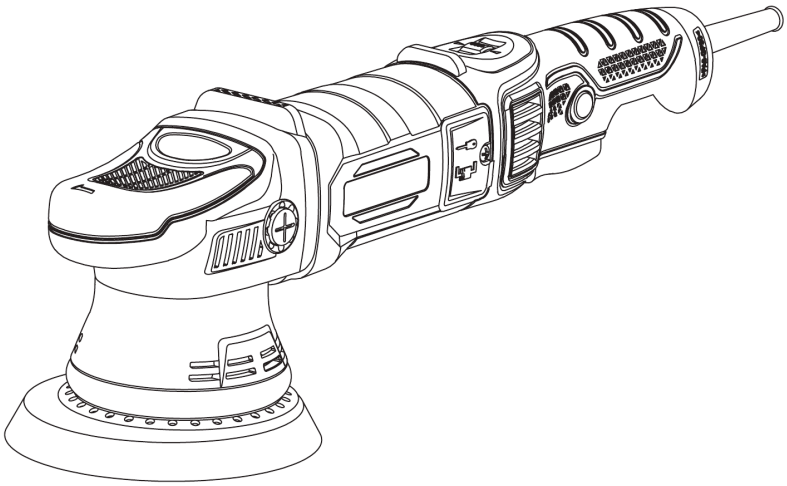
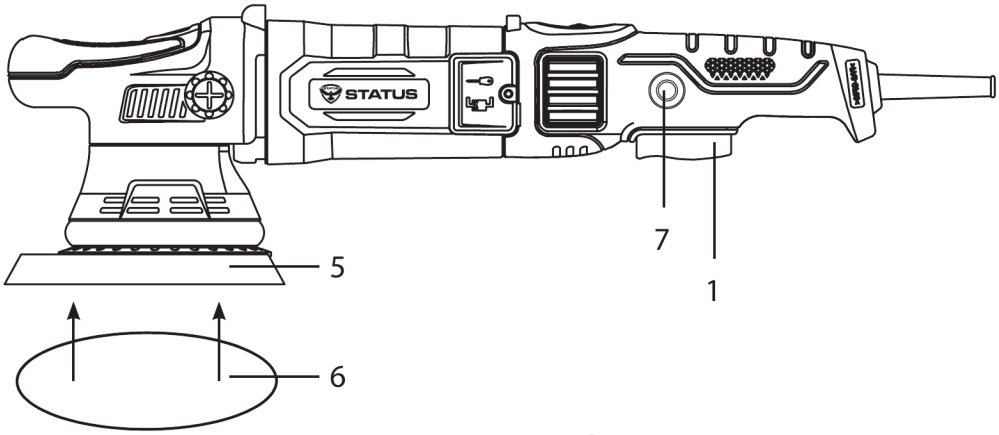
STATUS®

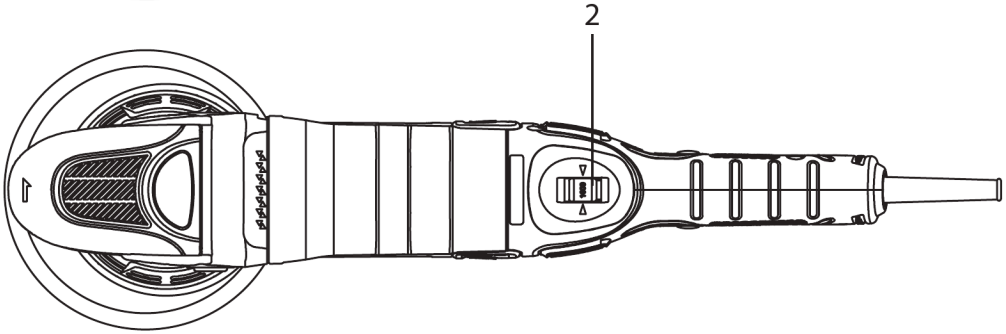
PL **POLERKA**

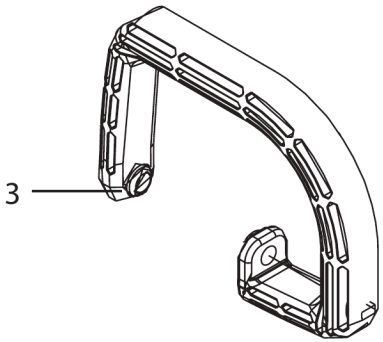
Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

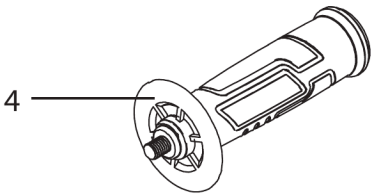


XPA21-150CE


STATUS
7
1
5
6


2


3


4

PRZEZNACZENIE

Polerka jest przeznaczona do użytku profesjonalnego w przemyśle i rzemiośle, do wszelkich prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, nakładek z owczej skóry i wełny, filcowych tarcz oraz tarcz polerskich.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Ich nieprzestrzeganie może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość.

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- Wtyczka musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Oryginalne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj elektronarzędzia na deszcz i wilgoć. Woda, która dostanie się do narzędzia, zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami. Uszkodzony lub splątany przewód zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Na zewnątrz używaj przedłużacza przeznaczonego do pracy na zewnątrz.
- Podłączaj narzędzie do gniazda z zabezpieczeniem maks. 16 A (220–240 V~, 50 Hz). Zalecamy zasilanie przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, obuwie antypoślizgowe, kask i ochronniki słuchu.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed podłączeniem do sieci upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony”. Nie przenoś narzędzia z palcem na włączniku.
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze. Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt daleko; zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.
- Jeśli narzędzie ma przyłącze do odsysania pyłu, podłącz je i używaj go prawidłowo.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.

- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij wtyczkę z gniazda.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci i nie pozwalaj ich używać osobom, które nie znają narzędzia ani tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części działają prawidłowo i nie są zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta lub uszkodzona. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy przed użyciem.
- Używaj narzędzia, akcesoriów i końcówek zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy. Używanie narzędzia niezgodnie z przeznaczeniem może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych. Zapewnia to zachowanie bezpieczeństwa narzędzia.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA POLERKI

- Narzędzie jest przeznaczone do polerowania i czyszczenia powierzchni. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje, rysunki i dane techniczne dołączone do narzędzia.
- Nie wykonuj tym narzędziem szlifowania zgrubnego ani cięcia. Prace, do których narzędzie nie jest przeznaczone, mogą spowodować zagrożenie i obrażenia.
- Nie używaj akcesoriów, które nie są przeznaczone i zalecane przez producenta. Sama możliwość zamocowania akcesorium nie gwarantuje bezpiecznej pracy. Nigdy nie montuj tarcz pilarskich ani tarcz ściernych do szlifierek kątowych.
- Używaj wyłącznie akcesoriów odpowiednich do obrabianego materiału i prędkości obrotowej. Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu.
- Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą odpowiadać parametrom narzędzia. Mocowanie talerza i innych akcesoriów musi dokładnie pasować do wrzeciona — niedopasowane akcesoria pracują niewyważone, mocno drgają i mogą spowodować utratę kontroli.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć, rozdarć i nadmiernego zużycia. Po upadku narzędzia lub akcesorium sprawdź, czy nie są uszkodzone. Po zamontowaniu akcesorium odsuń siebie i osoby postronne z płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na 1 minutę z maksymalną prędkością bez obciążenia.
- Noś środki ochrony osobistej: osłonę twarzy lub okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch. Długotrwałe narażenie na hałas może uszkodzić słuch.
- Osoby postronne powinny przebywać w bezpiecznej odległości. Każdy, kto wchodzi w strefę pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.
- Gdy to możliwe, mocuj obrabiany element w ściskach lub imadle.
- Po wyłączeniu nie hamuj talerza, dociskając go z boku.
- Przykładaj narzędzie do obrabianej powierzchni tylko wtedy, gdy jest włączone.
- Prowadź przewód z dala od obracającego się akcesorium. Przy utracie kontroli przewód może zostać przecięty lub wciągnięty razem z ręką.
- Nigdy nie odkładaj narzędzia, zanim akcesorium całkowicie się nie zatrzyma.
- Nie przenoś włączonego narzędzia przy boku — obracające się akcesorium może zahaczyć o odzież.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne. Wentylator silnika wciąga pył do obudowy, a nagromadzony pył metaliczny może powodować zagrożenia elektryczne.
- Nie pracuj w pobliżu materiałów łatwopalnych. Iskry mogą je zapalić.
- Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Woda lub inne ciecze mogą spowodować porażenie prądem. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.

- Używaj narzędzia wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne użycie jest niezgodne z przeznaczeniem — za wynikłe z niego szkody i obrażenia odpowiada użytkownik, a nie producent. Producent nie odpowiada za zmiany wprowadzone w narzędziu ani za szkody z nich wynikające.
- Przy pracy w zapylonym otoczeniu utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przed ich czyszczeniem odłącz narzędzie od sieci; używaj przedmiotów niemetalowych i nie uszkodź części wewnętrznych. Zatkane szczeliny powodują przegrzewanie się narzędzia.

ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)

1. Włącznik
2. Pokrętło wstępnego wyboru prędkości
3. Uchwyt dodatkowy typu D
4. Uchwyt dodatkowy prosty
5. Elastyczny talerz na rzep
6. Nakładka robocza na rzep (miękki krążek pośredni, papier ścierny, gąbka, filc, nakładka wełniana)
7. Przycisk blokady włącznika

OBSŁUGA

Przed każdą czynnością obsługową zawsze wyjmij wtyczkę z gniazda!

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- **Praca krótkotrwała.** Włączanie: naciśnij dźwignię włącznika (1). Wyłączanie: zwolnij włącznik (1).
- **Praca ciągła.** Włączanie: przy włączonej maszynie naciśnij przycisk blokady (7) i zwolnij dźwignię włącznika (1). Wyłączanie: naciśnij jeden raz włącznik (1) i od razu go zwolnij.

WSTĘPNY WYBÓR PRĘDKOŚCI

Ustaw wymaganą prędkość pokrętłem (2).

MONTAŻ UCHWYTU DODATKOWEGO

- Uchwyt typu D (3) mocuje się do obudowy przekładni dwiema śrubami. Śruby dokręca i odkręca się kluczem płaskim.
- Uchwyt prosty (4) można zamontować po prawej lub po lewej stronie obudowy przekładni — wkręca się go bezpośrednio w obudowę.

TALERZ

- Talerz (5) nakręca się bezpośrednio na wrzeciono. Nakładki robocze na rzep (6) — papier ścierny, gąbkę polerską, filc, nakładkę wełnianą itp. — mocuje się bezpośrednio na talerzu.
- Do zdjęcia (odkręcenia) talerza użyj w razie potrzeby klucza.

MOCOWANIE NAKŁADKI NA TALERZU NA RZEP

- Nakładka mocowana na talerzu musi mieć średnicę co najmniej 148 mm. Nakładkę wyrównaj z talerzem tak, aby były współosiowe — nakładka zamocowana mimośrodowo powoduje bicie i drgania.
- **UWAGA: Używaj tylko talerzy i nakładek z nieuszkodzonym rzepem. Po wymianie talerza uruchom narzędzie bez obciążenia na co najmniej 30 sekund.**
- **UWAGA: Talerz, który drga lub obraca się nieprawidłowo, należy natychmiast wymienić!**

KONSERWACJA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć. Uszkodzony przewód zasilający musi wymienić producent lub jego serwis.

CZYSZCZENIE

Utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Regularnie sprawdzaj, czy do szczelin i kratek wokół włączników nie dostał się pył lub ciała obce. Usuwaj pył miękką szczotką lub sprężonym

powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny, innych rozpuszczalników ani środków żrących. Woda nie może dostać się do narzędzia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Naprawy, konserwację i regulacje (w tym kontrolę i wymianę szczotek węglowych) zlecaj autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

DANE TECHNICZNE

Model	XPA21-150CE
Napięcie	220–240 V~, 50 Hz
Moc znamionowa	1000 W
Moc maksymalna	1200 W
Prędkość bez obciążenia	2000–4800/min
Średnica talerza	150 mm
Skok mimośrodu (orbita)	21 mm
Gwint wrzeciona	5/16"-24
Długość przewodu	5 m
Klasa ochronności	II
Waga	3,15 kg
Poziom ciśnienia akustycznego LpA	87 dB(A), niepewność 3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej LwA	98 dB(A), niepewność 3 dB(A)
Wartość emisji drgań ah	12,59 m/s², niepewność 1,5 m/s²

W ZESTAWIE: uchwyt prosty, uchwyt zamknięty (typu D), nakładka polerska 150 mm, nakładka polerska 180 mm, instrukcja obsługi.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS model/typ XPA21-150CE jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2014/30/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015, EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, AfPS GS 2019:01 PAK.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com