

STATUS®


PL **AKUMULATOROWA POLERKA ROTACYJNA**


Instrukcja obsługi · tłumaczenie instrukcji oryginalnej

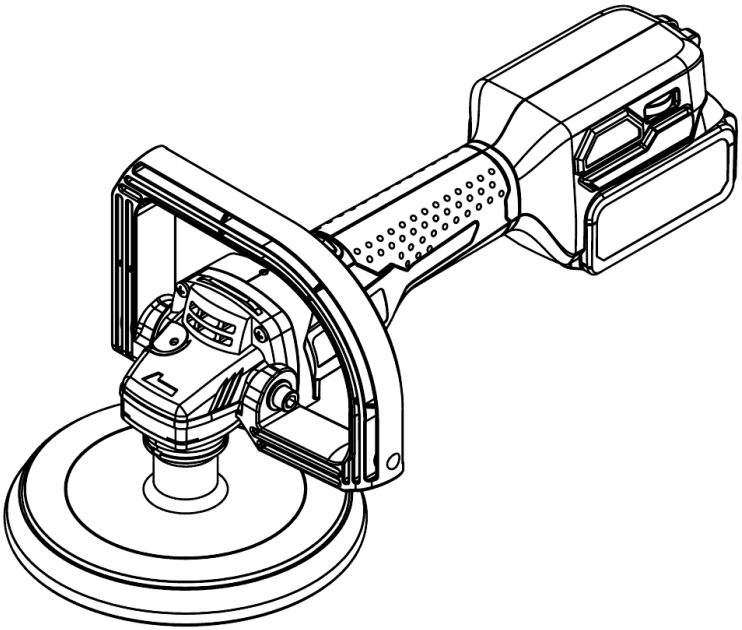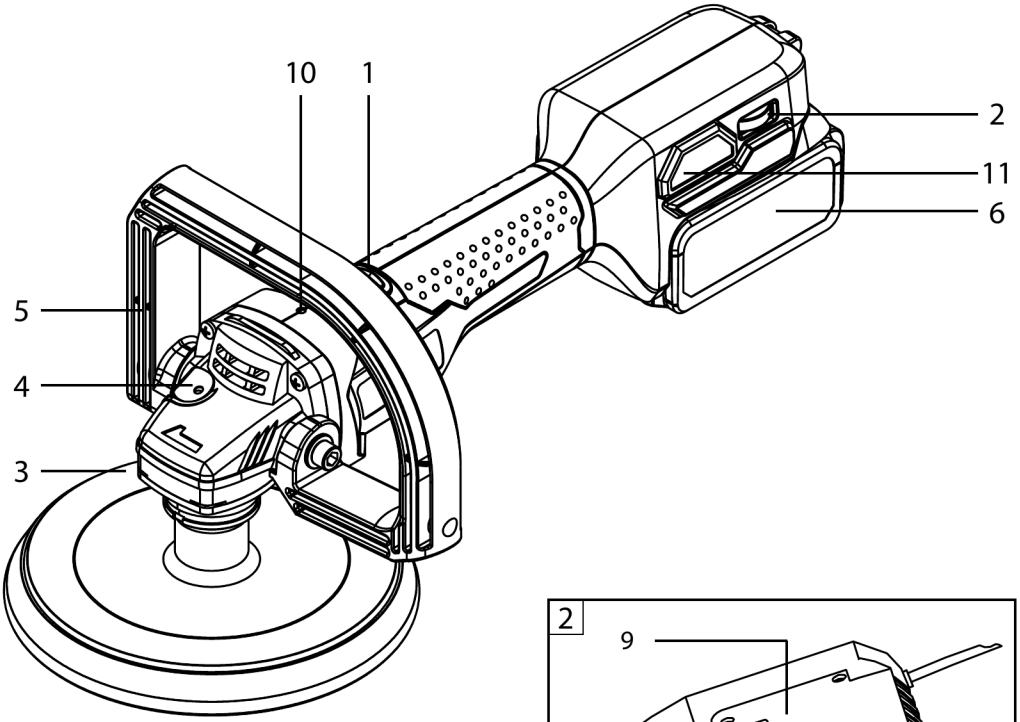

PA150L


10
1
2
11
6
5
4
3

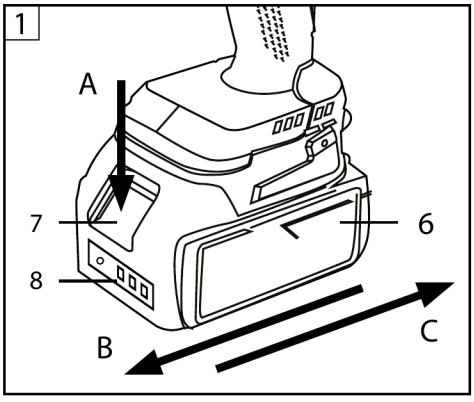
1
A
7
6
8
B
C

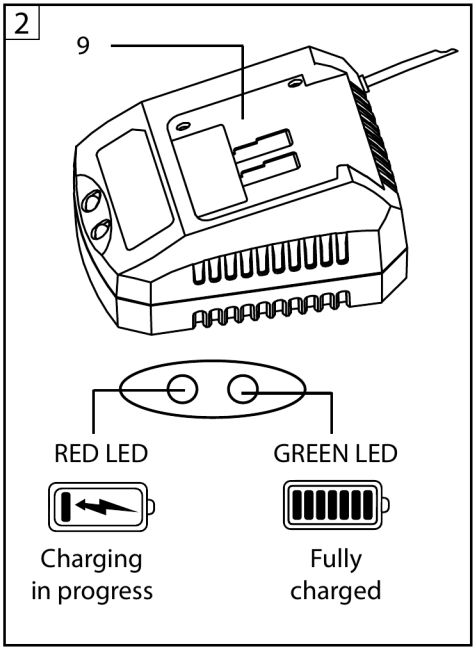
2
9
RED LED
GREEN LED
Charging
in progress
Fully
charged

PRZEZNACZENIE

Polerka jest przeznaczona do wszelkich prac polerskich z użyciem gąbek polerskich, nakładek z owczej skóry i wełny, krążków filcowych oraz tarcz polerskich.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

MIEJSCE PRACY

- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Nieporządek i ciemność sprzyjają wypadkom.
- Nie używaj elektronarzędzi w atmosferze wybuchowej, np. w obecności łatwopalnych cieczy, gazów lub pyłów. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- Podczas pracy trzymaj dzieci i osoby postronne z dala. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE (ŁADOWARKA)

- Wtyczka ładowarki musi pasować do gniazda. Nigdy nie przerabiaj wtyczki i nie używaj przejściówek.
- Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki — zwiększa to ryzyko porażenia prądem.
- Nie narażaj narzędzia ani ładowarki na deszcz i wilgoć. Woda wewnątrz urządzenia zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- Nie używaj przewodu ładowarki do przenoszenia, ciągnięcia ani wyjmowania wtyczki z gniazda. Chroń przewód przed ciepłem, olejem, ostrymi krawędziami i ruchomymi częściami.
- Ładowarkę podłączaj do gniazda 220–240 V~, 50 Hz zabezpieczonego bezpiecznikiem maks. 16 A. Zalecamy stosowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o prądzie zadziałania nie większym niż 30 mA.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA AKUMULATORA

- Ładuj akumulator wyłącznie ładowarką wskazaną przez producenta. Ładowarka przeznaczona do jednego typu akumulatora może spowodować pożar, jeśli zostanie użyta z innym.
- Używaj narzędzia wyłącznie z przeznaczonymi do niego akumulatorami. Inne akumulatory mogą spowodować obrażenia i pożar.
- Nieużywany akumulator przechowuj z dala od metalowych przedmiotów (spinaczy, monet, kluczy, gwoździ, śrub), które mogą zewrzeć jego styki. Zwarcie styków może spowodować oparzenia lub pożar.
- Nie otwieraj akumulatora i nie zwieraj jego styków — grozi to pożarem lub wybuchem i poważnymi obrażeniami.
- Chroń akumulator przed wysoką temperaturą, silnym słońcem i ogniem. Nagrzanie powyżej 130°C może spowodować wybuch.
- Z uszkodzonego lub niewłaściwie używanego akumulatora mogą wydobywać się gazy drażniące drogi oddechowe. Zapewnij dopływ świeżego powietrza, a w razie dolegliwości skontaktuj się z lekarzem.
- Przy niewłaściwym użyciu z akumulatora może wyciekać ciecz. Unikaj kontaktu z nią — może podrażnić lub poparzyć skórę. W razie kontaktu przemyj miejsce wodą, a jeśli ciecz dostanie się do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj uszkodzonego ani przerabianego akumulatora.
- Ładowanie w sposób inny niż opisany w tej instrukcji może uszkodzić akumulator lub spowodować obrażenia.
- Nie pozostawiaj akumulatorów litowo-jonowych na długo w stanie rozładowanym — prowadzi to do utraty pojemności i awarii.
- Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania: od +5°C do +25°C.
- Akumulatory Li-Ion mogą pracować w zakresie od −20 do +40°C, ale najlepiej działają w temperaturze od +5 do +25°C. Praca w zimnie i upale zmniejsza wydajność, a poza dopuszczalnym zakresem powoduje trwałą utratę pojemności.

BEZPIECZEŃSTWO OSÓB

- Zachowaj uwagę, obserwuj, co robisz, i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi może spowodować poważne obrażenia.
- Używaj środków ochrony osobistej. Zawsze noś okulary ochronne. Maska przeciwpyłowa, obuwie antypoślizgowe, kask lub ochronniki słuchu, stosowane odpowiednio do warunków, zmniejszają ryzyko obrażeń.
- Unikaj przypadkowego uruchomienia. Przed włożeniem akumulatora i przenoszeniem narzędzia upewnij się, że włącznik jest w pozycji „wyłączony".
- Przed włączeniem narzędzia wyjmij wszystkie klucze. Klucz pozostawiony na obracającej się części może spowodować obrażenia.
- Nie pochylaj się zbyt daleko. Zawsze utrzymuj stabilną postawę i równowagę.
- Noś odpowiednią odzież. Nie noś luźnych ubrań ani biżuterii. Trzymaj włosy, odzież i rękawice z dala od ruchomych części.

UŻYTKOWANIE I KONSERWACJA ELEKTRONARZĘDZI

- Nie przeciążaj narzędzia. Używaj narzędzia odpowiedniego do danej pracy.
- Nie używaj narzędzia, jeśli włącznik nie włącza go i nie wyłącza. Takie narzędzie jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- Przed regulacją, wymianą akcesoriów lub odłożeniem narzędzia wyjmij akumulator.
- Przechowuj nieużywane narzędzia poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj używać narzędzia osobom, które nie znają go ani tej instrukcji.
- Dbaj o narzędzie. Sprawdzaj, czy ruchome części nie są przesunięte lub zablokowane, czy żadna część nie jest pęknięta i czy nic nie wpływa na działanie narzędzia. Uszkodzone narzędzie oddaj do naprawy przed użyciem.
- Używaj narzędzia i akcesoriów zgodnie z tą instrukcją, z uwzględnieniem warunków i rodzaju pracy.

SERWIS

Naprawy zlecaj wyłącznie wykwalifikowanym serwisantom, z użyciem oryginalnych części zamiennych.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZY POLEROWANIU

- Narzędzie jest przeznaczone do polerowania. Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, instrukcje i dane techniczne dołączone do narzędzia. Nieprzestrzeganie ich może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia.
- Nie używaj tego narzędzia do szlifowania tarczami ani do cięcia. Prace, do których narzędzie nie zostało zaprojektowane, mogą stwarzać zagrożenie.
- Używaj wyłącznie akcesoriów zaprojektowanych i zalecanych przez producenta. Nigdy nie montuj tarcz tnących ani ściernic do szlifierek kątowych. Używaj tylko akcesoriów dopasowanych do obrabianego materiału i prędkości obrotowej.
- Dopuszczalna prędkość akcesorium musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości podanej na narzędziu. Akcesoria pracujące szybciej niż dopuszczalnie mogą pęknąć i rozprysnąć się.
- Średnica zewnętrzna i grubość akcesorium muszą mieścić się w zakresie podanym dla narzędzia, a otwór akcesorium musi pasować do wrzeciona. Niedopasowane akcesoria powodują niewyważenie, silne drgania i utratę kontroli.
- Nie używaj uszkodzonych akcesoriów. Przed każdym użyciem sprawdź talerz pod kątem pęknięć i zużycia. Po zamontowaniu akcesorium odsuń się wraz z osobami postronnymi od płaszczyzny obrotu i uruchom narzędzie na maksymalnych obrotach bez obciążenia na 1 minutę.
- Noś środki ochrony osobistej: osłonę twarzy lub okulary ochronne, a w razie potrzeby maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch.

- Osoby postronne trzymaj w bezpiecznej odległości. Każdy, kto wchodzi w obszar pracy, musi nosić środki ochrony osobistej.
- Jeśli to możliwe, mocuj obrabiany element w ściskach lub imadle.
- Po wyłączeniu nie zatrzymuj talerza naciskiem z boku. Przykładaj narzędzie do materiału tylko wtedy, gdy jest włączone.
- Nie odkładaj narzędzia, dopóki akcesorium całkowicie się nie zatrzyma. Nie trzymaj włączonego narzędzia przy boku.
- Regularnie czyść otwory wentylacyjne. Nie używaj narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie używaj akcesoriów wymagających chłodzenia cieczą. Narzędzie jest przeznaczone wyłącznie do pracy na sucho.
- Narzędzia używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Za szkody wynikłe z niewłaściwego użycia lub zmian w narzędziu odpowiada użytkownik, a nie producent.
- Przy pracy w zapylonym otoczeniu utrzymuj szczeliny wentylacyjne w czystości. Przed czyszczeniem wyjmij akumulator; do usuwania pyłu używaj przedmiotów niemetalowych. Zatkane szczeliny powodują przegrzewanie się narzędzia.

ELEMENTY NARZĘDZIA (RYS. STR. 2)

1. Włącznik
2. Regulator prędkości
3. Talerz
4. Przycisk blokady wrzeciona
5. Uchwyt dodatkowy
6. Akumulator
7. Przycisk zwalniający akumulator
8. Wskaźnik naładowania
9. Ładowarka
10. Wskaźnik awarii
11. Zdejmowane osłony przeciwpyłowe

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

- Włączanie: naciśnij tylną część włącznika (1) i przesuń go do przodu.
- Aby zablokować włącznik w pozycji „włączony”, dodatkowo naciśnij jego przednią część.
- Wyłączanie: zwolnij włącznik (1), a jeśli był zablokowany — naciśnij jego tylną część i pozwól mu wrócić do pozycji wyjściowej.

USTAWIANIE PRĘDKOŚCI

Prędkość obrotową ustawia się regulatorem (2):

1	500 obr./min
2	1100 obr./min
3	1700 obr./min
4	2300 obr./min
5	2900 obr./min
6	3500 obr./min

MONTAŻ UCHWYTU DODATKOWEGO

Uchwyt dodatkowy typu D (5) mocuje się do obudowy przekładni dwiema śrubami (w zestawie), dokręcanymi kluczem.

TALERZ

- Talerz (3) przykręca się bezpośrednio na wrzeciono M14 i dokręca kluczem, przytrzymując wrzeciono przyciskiem blokady (4). Akcesoria na rzep (gąbka polerska, krążek filcowy, nakładka z owczej wełny itp.) mocuje się bezpośrednio na talerzu.
- Do odkręcenia talerza w razie potrzeby użyj klucza.

MOCOWANIE AKCESORIUM NA RZEP

- Akcesorium należy wyrównać z talerzem tak, aby były współosiowe. Akcesoria zamocowane mimośrodowo powodują bicie i drgania.
- **UWAGA:** używaj wyłącznie talerzy z nieuszkodzonym rzepem. Po wymianie talerza uruchom narzędzie na próbę bez obciążenia na co najmniej 30 sekund.
- **UWAGA:** talerz, który drga lub obraca się nieprawidłowo, należy natychmiast wymienić.

ŁADOWANIE AKUMULATORA (rys. 2)

Czerwona zgaszona, zielona świeci	podłączona / w pełni naładowany
Czerwona świeci, zielona zgaszona	trwa ładowanie

WKŁADANIE I WYJMOWANIE AKUMULATORA (rys. 1)

- Wyjmowanie: naciśnij przycisk zwalniający (7) w kierunku wskazanym strzałką (A) i wysuń akumulator z korpusu (B).
- Wkładanie: wsuń akumulator w podstawę narzędzia, aż zatrzaśnie się ze słyszalnym kliknięciem (C).

WSKAŹNIK NAŁADOWANIA

Stan akumulatora sprawdzisz na diodach (8), lekko naciskając przycisk wskaźnika: 3 diody — ponad 80%, 2 diody — 30–80%, 1 dioda — poniżej 30%.

WSKAŹNIK AWARII

Kontrolka (10) zapala się przy przeciążeniu, przegrzaniu lub innej usterce. Odczekaj, aż silnik ostygnie. Jeśli kontrolka nadal świeci, skontaktuj się z serwisem.

KONSERWACJA

PRZEGLĄD OGÓLNY

Regularnie sprawdzaj wszystkie elementy mocujące i ich dokręcenie. Poluzowane śruby natychmiast dokręć.

CZYSZCZENIE

Dla bezpiecznej pracy utrzymuj narzędzie i jego szczeliny wentylacyjne w czystości. Regularnie sprawdzaj, czy do szczelin nie dostał się pył lub ciała obce; usuwaj je miękką szczotką lub sprężonym powietrzem, w okularach ochronnych. Zewnętrzne części z tworzywa można czyścić wilgotną szmatką z łagodnym detergentem.

UWAGA! Nigdy nie używaj alkoholu, benzyny ani innych rozpuszczalników ani środków żrących do czyszczenia części z tworzywa. Woda nie może dostać się do narzędzia.

CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność, naprawy, konserwację i regulacje należy zlecać autoryzowanym serwisom, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

- Przechowuj narzędzie w suchym, przewiewnym miejscu, chronionym przed słońcem i opadami — najlepiej w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od +5 do +25°C i wilgotności nie większej niż 85%.
- Przechowuj akumulator naładowany w 30–50%. Przy długim przechowywaniu doładowuj go co siedem miesięcy.
- Transportuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu, bez akcesorium i akumulatora, w temperaturze od −20 do +40°C.

DANE TECHNICZNE

Model	PA150L

Napięcie	20 V
Napięcie zasilania ładowarki	220–240 V~, 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	500–3500/min
Rodzaj ruchu	rotacyjny
Średnica talerza	150 mm
Gwint wrzeciona	M14
Akumulator	Li-Ion, 20 V, 4 Ah
Waga	2,3 kg (1,5 kg bez akumulatora)

W ZESTAWIE: uchwyt dodatkowy typu D, talerz polerski 150 mm, nakładka z wełny, akumulator Li-Ion 20 V, 4 Ah, ładowarka, klucz, śruby, walizka plastikowa.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń w produktach oraz do zmiany danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

STATUS ITALIA S.R.L., jako producent ponoszący odpowiedzialność, deklaruje, że polerka STATUS model/typ PA150L jest produkowana seryjnie i spełnia wymagania dyrektyw europejskich 2006/42/WE i 2014/30/UE oraz jest wytwarzana zgodnie z normami: EN 62841-1:2015+AC:2015+A11:2022, EN 62841-2-3:2021+A11:2021, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021.

Dokumentację techniczną przechowuje producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy.
Caron Giacinto, Dyrektor, STATUS ITALIA S.R.L.

GWARANCJA

Produkty STATUS są objęte gwarancją na wady materiałowe i wykonawcze od daty zakupu. W razie potrzeby serwisu skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem STATUS.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Symbol przekreślonego kosza oznacza, że zużytego urządzenia ani zużytych akumulatorów nie wolno wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy je oddać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego albo bezpłatnie sprzedawcy przy zakupie nowego urządzenia tego samego rodzaju. Prawidłowa zbiórka pozwala ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent: STATUS ITALIA S.R.L., via Aldo Moro, 14/A, 36060 Pianezze (VI), Włochy
Oficjalny dystrybutor w Polsce: „Status" Daria Pintak, ul. Georga Philippa Telemanna 5, 68-200 Żary · NIP 9282107735 · Nr rej. BDO 000603799
Kontakt i serwis: tel. +48 786 153 207 · e-mail disposers.com.pl@gmail.com